

TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR, Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado nº3526, Distrito Industrial, Garça/ SP, CEP 17.400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra.

No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e os transportes nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transportes do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor.

A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

- Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, desabamentos, etc.
- For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- Não for empregado ao fim que se destina;
- Não for utilizado em condições normais;
- Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:

Recomendamos a instalação e manutenção do Automatizador pelo serviço técnico especializado PPA.

A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada. Somente técnico especializado PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.

Caso o produto apresente defeito, funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.

TRAVA DE SEGURANÇA

DOG

MANUAL
TÉCNICO



P03391 - Rev.

⚠ ATENÇÃO

Não utilize o equipamento
sem antes ler o manual de
instruções.



A Trava Eletromagnética é um item de segurança para Portões. A Trava Eletromagnética pode ser acionada no instante do acionamento do portão ou manualmente através de chave. Seu travamento é automático após o fechamento do portão.

A Placa Temporizadora foi projetada para reduzir o consumo de energia do produto.

INSTALAÇÃO

1. Leia atentamente todas as informações deste manual antes de iniciar a instalação.
2. A Trava Eletromagnética deve ser instalada do lado interno do portão. A fixação do produto depende do tipo de portão. Então, o instalador deve escolher a melhor forma e posição adequada para cada instalação.
3. Fixe a base no portão e use o pino para centralizar a rampa (battente do portão).
4. Fixe a rampa e depois fixe a trava com os parafusos.
5. Com o conjunto montado, realize o teste, abrindo e fechando o portão manualmente.




Modo de Ligação para automatizador

sem o conector trava na placa:

PLACA TEMPORIZADORA



Modo de Ligação para automatizador com o conector trava na placa:

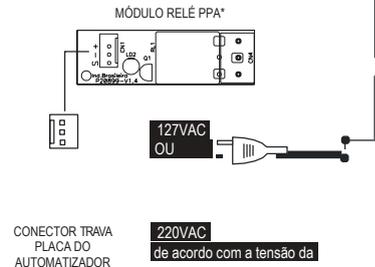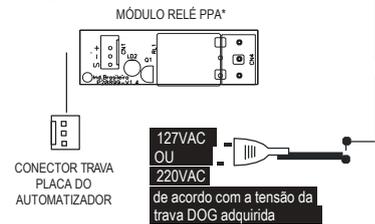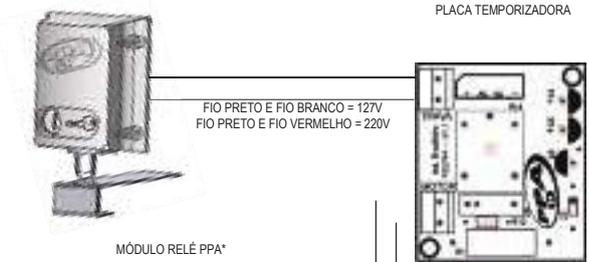

*Na central inversora com motor trifásico, utilizar [Módulo Relé PPA](#).